
3. 本体各部の名前とはたらき

3-1 前面パネルと側面

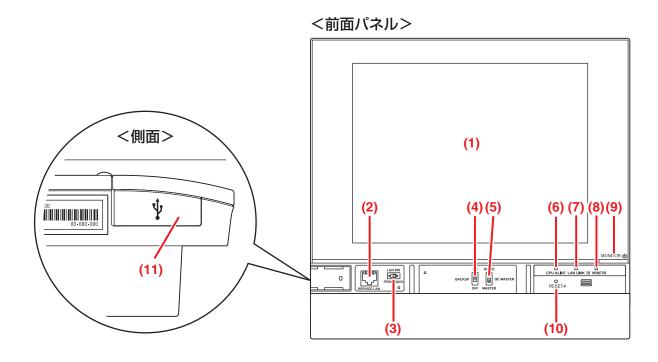

(1) モニター

監視・操作を行う液晶画面です。

(2) SERVICE LAN

サービスLAN接続用ポートです。使用できません。

(3) LAN SW

背面のLANポートと前面のSERVICE LANポートを切り換えるためのスイッチです。 FRONTに設定している場合、カバーを閉じることができません。 カバーを閉じるときはBACKに設定してください。(スイッチに触れないでください。)

(4) BACKUP

設定バックアップ用のバッテリー電源をON/OFFします。(スイッチに触れないでください。)

(5) DII MASTER

インテリジェントタッチマネージャーなどDⅢ-NETの集中制御機器が複数ある場合に、「親機(MASTER)」または「子機(SLAVE)」を設定するためのスイッチです。

(6) CPU ALIVE(緑)

このLEDの点滅はCPUが正常に動作していることを示します。点滅以外はCPUの動作に異常が発生していることを示します。(異常の確定には約10秒かかります)

点灯:ソフトウェアに起因する異常

消灯: ハードウェアに起因する異常/電源OFF

(7) LAN LINK(緑)

インテリジェントタッチマネージャーとLAN接続されている機器間のハードウェア接続が 正しい状態であるかを示します。正常時には点灯します。

(8) DII MONITOR(黄色)

DⅢ-NET通信ラインでの送受信時に点滅します。

(9) MONITORキー/LED(橙/緑)

このキーを押すとモニター画面のON/OFFが切り換わります。同時にLEDの色も変わります。

消灯:iTMに電源が入っていないことを示します。

点灯(橙): モニター画面がOFFであることを示します。 **点灯(緑)**: モニター画面がONであることを示します。

(10) RESET//

インテリジェントタッチマネージャーを再起動するためのスイッチです。

(11) USBポート開口部カバー(側面)

USBメモリ用ポートです。

NOTE —

USBメモリ用ポートは、USBメモリ接続以外の用途で使用しないでください。